Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

Fragen? Philips hilft.

S9
S9A

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 4

2 Ihr Telefon 6
Lieferumfang 6
Übersicht über das Telefon 6
Übersicht über die Basisstation 8

3 Die wichtigsten Menüsymbole 9

4 Anzeigesymbole 10

5 Erste Schritte 11
Anschließen der Basisstation 11
Installieren des Mobilteils 11
Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) 12
Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort 13
Aufladen des Mobilteils 13
Überprüfen des Akkuladezustands 14
Was ist der Standby-Modus? 14
Prüfen der Signalstärke 14

6 Bluetooth 15
Koppeln von S9/S9A mit Ihren Mobiltelefonen 15
Verwalten der Mobiltelefonliste 16
Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16
Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons 16
Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets 17

7 Verwalten Ihrer Mobiltelefonverbindung 18
Aktualisieren des Anrufprotokolls der Mobiltelefone 18
Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons 18

8 Philips Phone Manager 19

9 Anrufe 20
Tätigen eines Anrufs 20
Entgegennehmen eines Anrufs 20
Beenden eines Anrufs 21
Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers 21
Stummschalten des Mikrofons 21
Ein-/Ausschalten der Freisprechfunktion 21
Tätigen eines zweiten Anrufs 21
Tätigen eines zweiten Anrufs über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung 22
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs 22
Beantworten eines zweiten Anrufs über die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung 22
Wechseln zwischen zwei Anrufen 22
Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung 22
Konferenzschaltung mit externen Anrufern 23
Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung 23

10 Text und Zahlen 24
Eingeben von Text und Zahlen 24
Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben 24

11 Kontakte 25
Anzeigen von Kontakten 25
Anzeigen der Kontaktdetails 25
Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons 25
Durchsuchen der Einträge 25
Tätigen eines Anrufs aus den Kontakten 26
Zugreifen auf Kontakte während eines Anrufs 26
Hinzufügen eines Eintrags 26
Bearbeiten eines Eintrags 26
Ausnahmen für den Ruhemodus 26

Sperren eines Anrufers aus der Kontaktliste 27
Einrichten der Kurzwahltasten 27
Einstellen der personalisierten Melodie 27
Einrichten des Fotos für einen Kontakt 27
Einrichten von Geburtstag und Jahrestag für einen Kontakt 28
Löschen eines Eintrags 28
Löschen aller Einträge 28
Sortieren der Kontaktliste 28

12 Anrufprotokoll 29
Öffnen der Anrufeinträge 29
Anzeigen eines Anrufeintrags 29
Sperren eines Anrufers aus dem Anrufprotokoll 29
Speichern eines Anrufeintrags in den Kontakten 30
Zurückrufen einer Nummer 30
Löschen eines Anrufeintrags 30
Löschen aller Anrufeinträge 30
Anzeigen verschiedener Anrufprotokoll-Typen 31

13 Anrufbeantworter 32
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters 32
Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters 32
Einstellen des Antwortmodus 32
Bandansagen 32
Eingehende Nachrichten 33

14 Einstellungen 37
ECO-Modus 37
Modus ECO+ 37
Benennen des Mobilteils 37
Einstellen der Anzeigesprache 38
Displayeinstellungen 38
Anrufeinstellungen 38
Dienste 40
Visuelle Warnung 41
Wiederherstellen der Standardeinstellungen 41
Software-Version des Telefons 41
Einrichtungsassistent 42
Registrieren weiterer Mobilteile 42
Aufheben der Mobilteilregistrierung 42

15 Töne 44
Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil 44
Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil 44
Einstellen des Tonprofils 44
Festlegen des Tastentons 44
Einstellen des Docking-Tons 44

16 Bildschirmschoner 45

17 Ruhemodus 46
Ausschließen von Kontakten vom Ruhemodus 46

18 Anrufsperre 47
Auswählen des Sperrmodus 47
Hinzufügen neuer Nummern zur Rufnummernliste für die Anrufsperre 47

19 Festlegen von Datum und Uhrzeit 48

20 Kalender 49
Erstellen neuer Erinnerungsereignisse 49
Löschen von Erinnerungsereignissen 49

21 Wecker 50
Einstellen eines Alarms 50
Löschen eines Weckers 50
Ausschalten eines Weckers 50

22 Familiennotizen 51

23 Babyphone 52
Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit 52
Versenden einer Benachrichtigung 52

Einstellen der Empfindlichkeitsstufe der Babyeinheit 53

24 Technische Daten 54

25 Hinweis 55
Konformitätserklärung 55
Einhaltung des GAP-Standards 55
Elektromagnetische Verträglichkeit 55

26 Marken 57

27 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 58

28 Anhang 60
Eingabetabelle für Text und Ziffern 60

29 Index 61

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:

Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
-
- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Telefon nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Unternehmen Sie jede Anstrengung, um den sicheren Schlaf Ihres Babys zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und + 45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Mit dem Philips S9/S9A können Sie den Komfort von **MobileLink** genießen und somit nicht nur alle Festnetz- und Mobilfunkanrufe auf Ihrem Festnetztelefon annehmen, sondern auch Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon ganz einfach herunterladen. Damit Sie alle Vorteile des Supportangebots von Philips umfassend nutzen können, z. B. die neuesten Software-Aktualisierungen, registrieren Sie Ihr Gerät bitte unter **www.philips.com/welcome**

Lieferumfang

Mobilteil

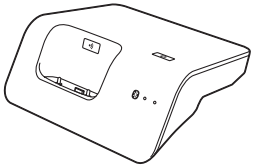

Basisstation

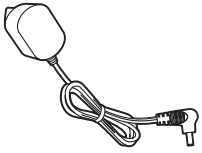

Netzteil



Telefonkabel*

Betriebsanleitung

Kurzanleitung

Hinweis

- * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Übersicht über das Telefon

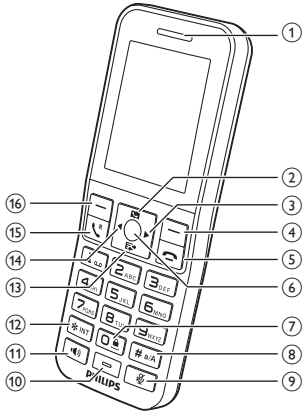

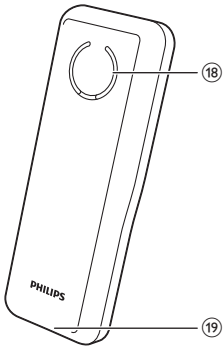

① Ohrhörer

②
- Nach oben blättern in einer Liste
- Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
- Zugreifen auf Kontakte im Standby-Modus.

③
Bewegen des Cursors nach rechts im Bearbeitungsmodus.

④
- Drücken, um einzelne Texte oder Ziffern zu löschen. Gedrückt halten, um den gesamten Text zu löschen.
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird

⑤
- Beenden eines Anrufs
- Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
- Drücken, um das Mobilteil einzuschalten
- Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten

⑥ Mitteltaste
- Zugreifen auf das Hauptmenü im Standby-Modus
- Bestätigung der Auswahl

⑦
- Gedrückt halten, um ein Leerzeichen während der Textbearbeitung einzugeben
- Gedrückt halten, um das Tastenfeld im Standby-Modus zu sperren/entsperren

⑧ #a/A
- Gedrückt halten, um einen Leerschritt einzufügen während der Bearbeitung des Namens und der Nummer eines Kontakts.
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe

⑨
Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens

⑩ Micro-USB-Buchse (unten am Mobilteil)

⑪ Mikrofon

⑫
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher

⑬ *INT
- Gedrückt halten, um einen internen Anruf zu tätigen (wenn eines oder mehrere zusätzliche S9- oder S10-Mobilteile mit der Basisstation verbunden sind)
- Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Ton-Modus)
- Wenn bei der Uhrzeiteinstellung die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie *INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch)

⑭
- Nach unten blättern in einer Liste
- Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
- Zugreifen auf das Anrufprotokoll im Standby-Modus

⑮

Bewegen des Cursors nach links im Bearbeitungsmodus.

⑯
- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- Recall-Taste (R)

⑰
- Zugreifen auf das Hauptmenü im Standby-Modus.
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird

⑱ **Lautsprecher**

⑲ **Öffnen der Akkuabdeckung**

Übersicht über die Basisstation

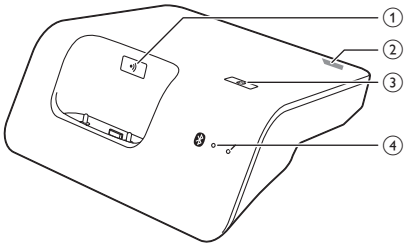

①
- Suche nach Mobilteilen
- Wechseln in den Registrierungsmodus

② **Micro-USB-Buchse (Rückseite der Basisstation)**

③
Gedrückt halten, bis beide LEDs blinken, danach das Festnetztelefon über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon koppeln

④ **Bluetooth-LEDs**
- Einzelne LED blinkt: Das entsprechende Gerät ist angeschlossen und über die Bluetooth-Verbindung in Betrieb.
- Einzelne LED leuchtet: Das entsprechende Gerät ist angeschlossen.
- Beide LEDs blinken abwechselnd: Die Basisstation ist bereit zur Kopplung.
- Aus: Keine Bluetooth-Verbindung.

3 Die wichtigsten Menüsymbole

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres S9/S9A. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

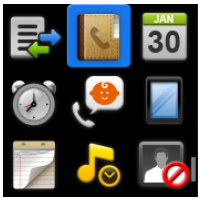

Symbol	Funktion
	[Einstellungen] – Einstellen von ECO-Modus, Telefonnamen, Display, Anrufen usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.
	[Kontakte] – Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Kontaktlisten, Herunterladen der Kontakte des Mobiltelefons, Sperren spezieller Nummern
	[Bluetooth] – Koppeln der Mobiltelefone, Computer und Headsets, Herunterladen der Kontakte des Mobiltelefons
	[Mobilt.-Einst.] – Zugreifen auf die Kontakte und Anrufprotokolle des Mobiltelefons
	[Datum & Zeit] – Einstellen von Datum und Uhrzeit sowie des Uhrenstils
	[Baby-Monitor] – Einstellen der Empfindlichkeitsstufe und der Nummern, bei denen eine Warnung angezeigt werden soll
	[Anrufbeantw.] – Einrichten, Wiedergeben und Löschen von Sprachnachrichten usw. Dieses Symbol ist nur beim S9A verfügbar.
	[Anrufsperre] – Sperren ausgehender Anrufe an ausgewählte Nummern
	[Bildsch.schon.] – Auswählen Ihrer Lieblingsbilder als Bildschirmschoner
	[Ruhemodus] – Deaktivieren von Klingeltönen in Zeiten, in denen Sie nicht gestört werden möchten
	[Kalender] – Erstellen neuer sowie Anzeigen und Löschen von Erinnerungsereignissen
	[Notiz (Fam.)] – Hinterlassen von Nachrichten auf Ihrem Telefon
	[Wecker] – Einrichten von Alarmzeiten
	[Töne] – Einrichten von Klingelton, Klingellautstärke, Tonprofil, Tastenton und Dockington
	[Anrufübersicht] - Anzeigen des Anrufverlaufs der entgangenen oder empfangenen Anrufe.

4 Anzeigesymbole

Im Standby-Modus informieren Sie die Symbole auf dem Hauptbildschirm über den Status Ihres Telefons.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Wenn der Akku leer ist, blinkt dieses Symbol. Wenn Sie gerade telefonieren, hören Sie einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Bluetooth ist aktiviert.
	Der Bluetooth-Modus ist aktiviert. Eine weiße Nummer bedeutet, dass dieses Mobiltelefon (oder dieser Computer) aktiv, d. h. verbunden und im Empfangsbereich, ist. Eine graue Nummer zeigt an, dass dieses Gerät schon einmal gekoppelt wurde, aber nicht aktiv ist. Wenn Sie keine Nummer sehen, bedeutet dies, dass derzeit kein Gerät mit dem Telefon gekoppelt ist.
	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Bluetooth-Headset gekoppelt und aktiviert ist. Leuchtet grau, wenn ein Bluetooth-Headset gekoppelt aber nicht aktiv ist.
	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie entgangene Anrufe im Anrufprotokoll suchen. Wird ausgeblendet, wenn alle entgangenen Anrufe in angezeigt wurden.
	Lautsprecher ein
	Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.
	Der Ruhemodus ist eingestellt und innerhalb eines aktiven Zeitraums (das Telefon klingelt nicht).
	Alarm aktiviert
	Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
	Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt.
[Babyphone ein]	Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eingerichtet wird.
ECO	Der **ECO**-Modus ist aktiviert.
ECO+	Der **ECO+**-Modus ist aktiviert.

5 Erste Schritte

Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation

Warnung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Telefons angegeben ist.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

1 Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:
   - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - der Steckdose.

2 Schließen Sie das Netzkabel an Folgendes an:
   - der Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - der Telefonbuchse in der Wand.

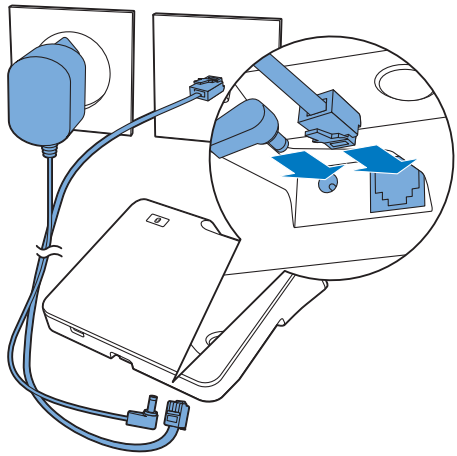

3 Verbinden Sie das Netzteil mit (nur bei Modellen mit zusätzlichen Mobilteilen):
   - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
   - der Steckdose.

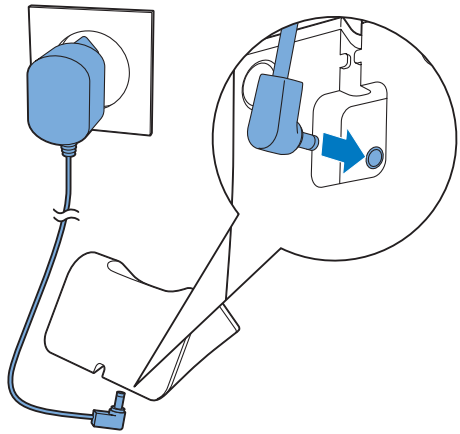

Installieren des Mobilteils

Das Mobilteil enthält einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit besonders langer Lebensdauer. Mit der Zeit nimmt die Kapazität des Akkus jedoch ab. Ersatzakkus erhalten

Sie auf der Philips Website oder vom Philips Kundendienst.

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 5 Stunden lang auf.

Warnung

- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)

Ein-/Ausschalten Ihres Telefons

Drücken Sie , bis Sie die Philips Wortmarke sehen.

Festlegen des Landes/der Sprache

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Landes-/Spracheinstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Länder-/Spracheinstellungen sind landesabhängig. Wenn keine Willkommensnachricht angezeigt wird, bedeutet das, dass die Länder-/Spracheinstellungen für Ihr Land voreingestellt sind. Anschließend können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen.

Um die Sprache erneut einzustellen, beachten Sie folgende Schritte.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Festlegen von Datum und Uhrzeit

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Datum einst.]**/**[Zeit einst.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Hinweis

- Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie *INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Festlegen des Uhrenstils

Sie können sich die Uhrzeit entweder digital oder analog anzeigen lassen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Uhrenstil]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
3. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Datumsformat]** oder **[Zeitformat]**.
3. Drücken Sie / , um **[TT/MM/JJJJ]** oder **[MM-TT-JJJJ]** als Datumsanzeige und **[12-Stunden]** oder **[24-Stunden]** als

Uhrzeitanzeige auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

Prüfen der Software-Version Ihres Telefons

Vergewissern Sie sich vor dem Einrichten Ihres Telefons, dass dessen Software auf dem neuesten Stand ist.

1. Installieren Sie den **[Philips Phone Manager]**, der unter **www.philips.com/support** kostenlos zur Verfügung steht (siehe Kapitel 8).
2. Schließen Sie das Telefon über ein Micro-USB-Kabel an (in den meisten Elektronikfachgeschäften oder über den Philips Kundendienst erhältlich).
3. Wenn eine neue Software zur Verfügung steht, informiert Sie der **[Philips Phone Manager]** mit einer entsprechenden Nachricht.

Sie können die aktuelle Software-Version auch unter **[Menü]** > ⚙ > **[Softwarevers.]** prüfen und mit der Software-Version auf **www.philips.com/support** abgleichen.

Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort

Hinweis

- Die Standard-PIN für den Zugriff auf den Anrufbeantworter von einem entfernten Standort ist 0000. Es ist wichtig, diese PIN zu ändern, um die Sicherheit zu garantieren.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ☎ > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4. Geben Sie nochmals die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aufladen des Mobilteils

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal (siehe 'Einstellen des Docking-Tons' auf Seite 44).
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 5 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.
- Mit der Zeit verringert sich die Akkukapazität. Dies ist bei Akkus normal.
- Ersatzakkus sind über **www.philips.com** oder den Philips Kundendienst erhältlich.
- Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, sollten Sie das Mobilteil in die Basisstation oder auf die Ladestation setzen.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Wenn der Akku leer ist, blinkt dieses Symbol. Wenn Sie gerade telefonieren, hören Sie einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Das Mobilteil schaltet sich aus, wenn der Akku ganz leer ist.

Was ist der Standby-Modus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standby-Modus. Im Standby-Modus werden auf dem Bildschirm die Uhrzeit und das Datum sowie Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit oder Nachrichten angezeigt. Je nach Einstellungen wird im Standby-Modus auch ein Bildschirmschoner eingeblendet (siehe 'Bildschirmschoner' auf Seite 45). Der Bildschirm wird verdunkelt oder ausgeschaltet, wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation oder Ladestation eingesetzt ist.

Prüfen der Signalstärke

	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder gehen Sie mit dem Telefon näher an die Basisstation.

6 Bluetooth

Die **MobileLink**-Funktionen von S9/S9A werden durch kabellose Bluetooth-Technologie ermöglicht. Mit **MobileLink** können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Mobiltelefon verbinden und Mobiltelefonanrufe auf Ihrem S9/S9A Mobilteil empfangen und tätigen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kontakte und das Anrufprotokoll Ihres Mobiltelefons oder Computers herunterzuladen. Sie können auch ein Bluetooth-Headset mit der Basisstation Ihres Telefons verbinden.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die anderen Bluetooth-Geräte, mit denen Sie eine Verbindung einrichten, Bluetooth unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch der anderen Geräte.
- Die Bluetooth-Verbindung verfügt allgemein über eine Reichweite von 10 Metern (ohne Hindernisse zwischen der Basisstation und den Bluetooth-Geräten), wobei diese jedoch von Hindernissen wie zum Beispiel Wänden oder von Störungen durch andere elektronische Geräte abhängig ist.

Koppeln von S9/S9A mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Kopplung folgendermaßen durchführen:

Von der Basisstation

1. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Mobiltelefon in einem Umkreis von 10 Metern zur Basisstation befindet.
2. Halten Sie ᛒ auf der Basisstation gedrückt, bis die Bluetooth-LEDs an der Basisstation blinken.
3. Wählen Sie auf dem Mobiltelefon **Philips S9** aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
4. Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den PIN-Code (0000) ein.
   ↳ Wenn das S9/S9A und das Mobiltelefon gekoppelt sind, wird ᛒ12 oder ᛒ12 auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt, und die entsprechende LED an der Basisstation leuchtet dauerhaft.

Vom Mobilteil

1. Wählen Sie **[Menü]** > ᛒ > **[Suchen]**.
2. Stellen Sie das Mobiltelefon nahe an die Basisstation, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Der Name des Mobiltelefons wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wählen Sie auf dem Mobiltelefon **Philips S9** aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
4. Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den Bluetooth-PIN-Code/das Bluetooth-Kennwort ein.
   ↳ Wenn das S9/S9A und das Mobiltelefon gekoppelt sind, wird ᛒ12 oder ᛒ12 auf dem Bildschirm angezeigt.

Tipp

- Die Bluetooth-Standard-PIN bzw. das Bluetooth-Standardkennwort lautet 0000.

Hinweis

- Das Telefon kann mit bis zu 2 Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbunden werden.
- Das Telefon kann bis zu 8 Geräte speichern, mit denen es sich automatisch verbindet, sofern sie im Empfangsbereich sind und weniger als 2 Geräte verbunden sind. Wenn mehr als 8 Geräte gekoppelt wurden, müssen einige Geräte aus der Liste gelöscht werden, bevor Sie ein neues Gerät koppeln können. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwalten der Mobiltelefonliste" in diesem Kapitel.
- Wenn der Name von S9/S9A bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut durchführen.

Verwalten der Mobiltelefonliste

Sie können Ihre Mobiltelefonliste folgendermaßen verwalten:

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Geräteliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Mobiltelefonliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie **[Option]**.
3. Wählen Sie **[Verbinden]**/**[Trennen]**/**[Löschen]**/**[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- Wenn 2 Geräte verbunden sind, müssen Sie zunächst die Verbindung zu einem der Geräte trennen, bevor Sie ein anderes Gerät verbinden können.
- In der Optionsliste wird **[Trennen]** nur dann angezeigt, wenn das Mobiltelefon verbunden ist, und **[Verbinden]** wird nur dann angezeigt, wenn die Verbindung mit dem Mobiltelefon getrennt wurde.

Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Drücken Sie **[Lösch.]**, um die derzeitige PIN bzw. das derzeitige Kennwort zu löschen.
3. Geben Sie die neue Bluetooth-PIN bzw. das neue Bluetooth-Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die neue Bluetooth-PIN bzw. das neue Bluetooth-Kennwort wurde gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie die Bluetooth-PIN bzw. das Bluetooth-Kennwort vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 41). Dadurch werden alle Protokolle des Mobiltelefons auf dem S9/S9A gelöscht.

Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons

Der Standardname Ihres Telefons lautet **Philips S9**. Dieser Name wird in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Mobiltelefons oder Computers angezeigt. Sie können es folgendermaßen umbenennen:

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Umbenennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets

Sie können Ihr Bluetooth-Headset mit Ihrem Telefon koppeln. Vergewissern Sie sich, dass das Headset vor dem Koppeln eingeschaltet ist.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Headset suchen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie ein Gerät aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Kopplung wurde durchgeführt. wird angezeigt.

7 Verwalten Ihrer Mobiltelefonverbindung

Aktualisieren des Anrufprotokolls der Mobiltelefone

Sie können das Anrufprotokoll des Mobiltelefons auf Ihrem Telefon aktualisieren.

1. Drücken Sie ↪, um das Menü für eingehende Anrufe zu öffnen.
2. Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]**.
3. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon (1 / 2) aus.
4. Drücken Sie die Taste **[Aktualisierung]**.
   ↪ Das Anrufprotokoll des Mobiltelefons wird auf der Basisstation aktualisiert.

Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons

Sie können einstellen, ob die Kontakte Ihres Mobiltelefons zur Anzeige freigegeben sind.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙.
2. Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Wählen Sie **[Privater Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Sie können aus den folgenden drei Optionen wählen:
   - **[Aus]**: Für den Zugriff auf die Kontakte des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/Kennwort erforderlich, und die Kontakte stehen immer zur Anzeige zur Verfügung.
   - **[Auto. Reichw.]**: Für den Zugriff auf die Kontakte des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/Kennwort erforderlich, und die Kontakte stehen nur dann zur Anzeige zur Verfügung, wenn sich das Mobiltelefon im Bluetooth-Empfangsbereich befindet.
   - **[PIN]**: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PIN-Code/das Kennwort zu aktivieren oder zu ändern. Wenn Sie diese Option wählen, ist Ihr Mobiltelefonkontakt immer auf Ihrem S9/S9A verfügbar, allerdings ist ein PIN-Code/Kennwort erforderlich, wenn Sie darauf zugreifen möchten.

8 Philips Phone Manager

Sie können die **[Philips Phone Manager]**-Software unter **www.philips.com/support** kostenlos herunterladen:

- Übertragen von Kontakten, Klingeltönen und Bildern von Ihrem Computer auf Ihr Telefon.
- Aktualisieren der Software auf Ihrem Telefon auf die aktuelle Version.

Nachdem Sie die Software heruntergeladen und installiert haben, müssen Sie Ihr S9/S9A über ein Micro-USB-Kabel (in den meisten Elektronik- und Telefonfachgeschäften oder über den Philips Kundendienst erhältlich) mit Ihrem Computer verbinden. Danach werden Sie automatisch gefragt, ob Sie eine Aktualisierung auf die aktuelle Software-Version für Ihr Telefon durchführen möchten, sofern eine neue Version zur Verfügung steht.

9 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notruffunktionen verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. (siehe 'Prüfen der Signalstärke' auf Seite 14)

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Wählen einer Nummer
- Anruf über die Kurzwahltaste

Sie können einen Anruf auch von der Kontaktliste (siehe 'Kontakte' auf Seite 25)und dem Anrufprotokoll (siehe 'Anrufprotokoll' auf Seite 29) aus tätigen.

Wählen einer Nummer

1 Wählen Sie die Telefonnummer.
   - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[Lösch.]**.
   - Um eine Pause einzugeben, halten Sie #a/A gedrückt.

2 Drücken Sie ▶ / ◀, um die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) auszuwählen, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.

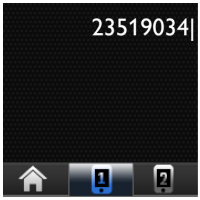

3 Drücken Sie oder , um die Verbindung herzustellen.

Hinweis

- Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs an.
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer, oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.
- Sie können das Telefon so einstellen, dass die Verbindung automatisch ausgewählt wird, oder dass Anrufe immer über eine bestimmte Verbindung (siehe 'Ausgehende Verbindung' auf Seite 39) getätigt werden. Wenn das Telefon immer eine bestimmte Verbindung verwenden soll, müssen Sie sicherstellen, dass diese Verbindung verfügbar ist.

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto Join]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe automatisch die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat, gefolgt von **[Handy 1]** und **[Handy 2]**. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Anruf über die Kurzwahltaste

Wenn Sie bereit einen Kontakt in der Kurzwahltaste gespeichert haben, halten Sie die Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen.

Tipp

- Weitere Informationen zum Einrichten der Kurzwahltaten finden Sie im Kapitel "Kontakte" im Abschnitt "Einrichten der Kurzwahltasten".

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn über die Mobilfunkverbindung ein Anruf eingeht, blinkt die Zahl neben dem Bluetooth-Symbol (/). Wenn sich das Bluetooth-Symbol nicht verändert, geht der Anruf über

das Festnetz ein. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste oder , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wählen Sie **[Umleit]** aus, um den eingehenden Anruf an den Anrufbeantworter umzuleiten.
- Wählen Sie **[Ruhe]** aus, um den Klingelton für den aktuellen eingehenden Anruf auszuschalten.

Wenn Anrufe gleichzeitig über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung eingehen, drücken Sie / auf dem Mobilteil, um einen Anruf auszuwählen. Drücken Sie anschließend oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
- Wenn ein Bluetooth-Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf über das Headset (siehe 'Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets' auf Seite 17) entgegennehmen.
- Sobald Sie einen Anruf über das Headset entgegengenommen haben, kann dieser nicht mehr an das Telefon geleitet werden.
- Wenn Sie einen Anrufer-ID-Dienst beim Anbieter abonniert haben, wird die Anrufernummer auf dem Mobilteil angezeigt. Wenn die Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie die Taste .
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie / auf dem Mobilteil, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

↳ Die Lautstärke des Ohrhörers/ Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons

1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
↳ Auf dem Mobilteil wird **[Stumm ein]** angezeigt.
↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.

2 Drücken Sie erneut auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Ein-/Ausschalten der Freisprechfunktion

Drücken Sie die Taste .

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.

2 Wählen Sie die zweite Nummer.

↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Tätigen eines zweiten Anrufs über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung

Wenn Sie gerade einen Anruf über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung tätigen, können Sie gleichzeitig einen zweiten Anruf über die jeweils andere Verbindung tätigen (Festnetz oder Mobilfunk).

1. Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie aus, zu welcher Verbindung Sie zum Tätigen eines zweiten Anrufs wechseln möchten.
   ↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
2. Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

1. Drücken Sie ✆ und anschließend 2 ABC, um den Anruf entgegenzunehmen.
   ↳ Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
2. Drücken Sie ✆ und anschließend 1 ∞, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Beantworten eines zweiten Anrufs über die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung

Wenn Sie gerade einen Anruf über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung tätigen, können Sie gleichzeitig einen zweiten Anruf über die jeweils andere Verbindung entgegennehmen (Festnetz oder Mobilfunk).

1. Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie aus, zu welcher Verbindung Sie zum Entgegennehmen eines zweiten Anrufs wechseln möchten.
   ↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
2. Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Sie können folgendermaßen zwischen zwei Anrufen wechseln:

- Drücken Sie ✆ und anschließend 2 ABC, oder:
- Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Gespr. wechs.]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**.
  ↳ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung

Sie können zwischen den Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung wechseln.

1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.

2 Wenn über die Mobilfunkverbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie dann ein Mobiltelefon aus, mit dem Sie den Anruf entgegennehmen.
   ↳ Der Anrufer auf der Festnetzverbindung wird auf Warten gesetzt.

3 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

Konferenzschaltung mit externen Anrufern

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie wie folgt eine Konferenzschaltung einrichten:

- Drücken Sie ↩ und anschließend 3 DEF, oder:
- Drücken Sie **[Option]**, wählen Sie **[Konferenz]**, und drücken Sie dann erneut **[OK]**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung

Sie können eine Zweierkonferenzschaltung folgendermaßen über die Festnetz- und die Mobilfunkverbindung einrichten:

1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.

2 Wenn über die Mobilfunkverbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie dann ein Mobiltelefon aus, mit dem Sie den Anruf entgegennehmen.
   ↳ Der Anrufer auf der Festnetzverbindung wird auf Warten gesetzt.

3 Drücken Sie **[Option]**, um das Menü zu öffnen.

4 Wählen Sie **[2 Zeilen best.]**, um eine Konferenzschaltung über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung einzurichten

5 Um zwischen Anrufen über die Festnetz- und/oder Mobilfunkverbindung zu wechseln oder diese Anrufe zu beenden, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü **[Option]** aus.

10 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, die Kontakteinträge und für andere Menüelemente eingeben.

Eingeben von Text und Zahlen

1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie ◀ / ▶, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

3 Drücken Sie 0␣, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

Hinweis

- Informationen zur Tastenzuordnung von Zeichen und Nummern finden Sie im Kapitel "Anhang".

Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Drücken Sie #a/A, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

11 Kontakte

Dieses Telefon bietet eine Kontaktliste, die bis zu 1000 Einträge speichern kann, die entweder auf dem Telefon eingegeben oder von einem Computer heruntergeladen werden. Sie können bis zu je 500 Einträge für bis zu 2 Mobiltelefone herunterladen. Für jeden Eintrag können bis zu 3 Nummern gespeichert werden. Sie können auf einen beliebigen Eintrag in der Kontaktliste zugreifen und diesen verwenden, um einen Anruf über das Festnetz oder Mobilfunknetz eines angeschlossenen Mobiltelefons zu tätigen.

Anzeigen von Kontakten

1 Drücken Sie , oder wählen Sie auf dem Mobilteil **[Menü]** > > **[OK]**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.

2 Drücken Sie ◀ / ▶, um eine Kontaktliste von der Festnetz- ( ) oder Mobilfunkverbindung (/) auszuwählen.

Tipp

- Weitere Informationen über das Anzeigen der Kontakte Ihres Mobiltelefons erhalten Sie im Kapitel "Bluetooth", Abschnitt "Verwalten Ihrer Mobiltelefonverbindung".

Anzeigen der Kontaktdetails

1 Drücken Sie , oder wählen Sie auf dem Mobilteil **[Menü]** > > **[OK]**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.

2 Drücken Sie ◀ / ▶, um eine Kontaktliste von der Festnetz- ( ) oder Mobilfunkverbindung (/) auszuwählen.

3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie anschließend **[Option]** > **[Anzeigen]** > **[OK]**, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Verwalten Ihrer Mobiltelefonverbindung".

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um die Kontaktliste aufzurufen.

2 Drücken Sie / , um durch die Kontakteinträge zu blättern.

Suchen nach Anfangsbuchstaben

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um die Kontaktliste aufzurufen.

2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Tätigen eines Anrufs aus den Kontakten

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um die Kontaktlisten aufzurufen.
2 Wählen Sie die Kontaktliste aus, die Sie anzeigen möchten.
3 Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt aus.
4 Drücken Sie oder , um den Anruf zu tätigen.

Zugreifen auf Kontakte während eines Anrufs

1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Kontakte]**.
2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
3 Wählen Sie einen Kontakt, drücken Sie **[Option]**, und drücken Sie dann **[Anzeigen]**, um die Nummer anzuzeigen.

Hinzufügen eines Eintrags

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > aus, um die Kontaktliste aufzurufen.
2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3 Geben Sie den Namen und die Zahlen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn Ihr Kontaktspeicher voll ist, wird eine Benachrichtigung auf dem Mobilteil angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

Tipp

- Halten Sie #a/A gedrückt, um eine Pause einzufügen.
- Drücken Sie die Taste #a/A, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie / , um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Bearbeiten eines Eintrags

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[Option]** > **[Bearbeiten]** aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Ausnahmen für den Ruhemodus

Sie können bestimmte Kontakte vom Ruhemodus ausnehmen. Wenn Sie von einem Kontakt aus der Ausnahmenliste für den Ruhemodus angerufen werden, klingelt das Telefon auch wenn der Ruhemodus aktiv ist.

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > aus.
2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Ruhemodus]** aus.
3 Wählen Sie **[Ein]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Tipp

- Weitere Informationen zum Einstellen des Ruhemodus erhalten Sie im Kapitel "Ruhemodus".

Sperren eines Anrufers aus der Kontaktliste

Es ist möglich, einen Kontakt zu sperren. Wenn Sie von diesem Kontakt angerufen werden, klingelt das Telefon nicht.

1. Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > aus.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Anr. blocken]** aus.
3. Wählen Sie **[Ein]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einrichten der Kurzwahltasten

Sie können die Nummer Ihres Kontakts einer Taste zuweisen und speichern. Wenn Sie dann im Standby-Modus diese Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Kurzwahl]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Drücken Sie ◀ / ▶, um den Kontakt auszuwählen und einem verfügbaren Platz zuzuweisen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
   ↳ Die Kurzwahltaste wurde eingerichtet.

Einstellen der personalisierten Melodie

Sie können festlegen, welche Melodie wiedergegeben wird, wenn Sie von einem Kontakt aus der Kontaktliste angerufen werden.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anruferkennung registriert sind, bevor Sie diese Funktion nutzen.

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Melodie wählen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Melodie wird gespeichert.

Einrichten des Fotos für einen Kontakt

Sie können auswählen, welches Foto angezeigt wird, wenn Sie von einem Kontakt aus der Kontaktliste angerufen werden.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anruferkennung registriert sind, bevor Sie diese Funktion nutzen.

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Foto wählen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Das Foto wurde eingerichtet.

Tipp

- Wenn Sie Kontakte von Ihrem Computer oder Google übertragen, werden alle zu diesem Kontakt gespeicherten Fotos ebenfalls übertragen und den Kontakten automatisch zugewiesen.

Einrichten von Geburtstag und Jahrestag für einen Kontakt

Sie können die Geburtstags- oder Jahrestagsdaten eingeben und entsprechende Erinnerungen für Ihre Kontakte einrichten.

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Taste **[Option]**.
3. Wählen Sie **[Hochzeitstag]** oder **[Geburtstag]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
4. Geben Sie die notwendigen Informationen ein, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Am Jahres- oder Geburtstag wird eine Erinnerungsnachricht angezeigt.

Löschen eines Eintrags

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Löschen]** aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Wählen Sie zur Bestätigung **[OK]**.
   ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Alle löschen]** aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Sortieren der Kontaktliste

Sie können Ihre Kontaktliste nach Vor- oder Nachnamen sortieren.

1. Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Sort. nach]** aus.
3. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

12 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller eingehenden, ausgehenden, angenommenen oder entgangenen Gespräche gespeichert.
Im Protokoll für die eingehenden und angenommenen Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben.
Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der letzte Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.
- Wenn Sie für Ihre Kontakte den Schutz der Privatsphäre (siehe 'Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons' auf Seite 18) aktiviert haben, gelten diese Einstellungen auch für Ihr Anrufprotokoll.

Die Symbole neben einem Anrufprotokoll-Eintrag geben an, ob es sich bei dem Eintrag um einen entgangenen/empfangenen/ausgehenden Anruf handelt.

Symbole	Beschreibung
	Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie einen Anruf in Abwesenheit im Anrufprotokoll ansehen. Wird ausgeblendet, wenn alle entgangenen Anrufe in angezeigt wurden.
	Wird beim Durchsuchen des Anrufprotokolls neben den Einträgen für ausgehende Anrufe angezeigt.

Öffnen der Anrufeinträge

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
   ↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

Tipp

- Weitere Informationen zum Aktualisieren des Anrufprotokolls von den Mobiltelefonen erhalten Sie im Kapitel "Bluetooth", Abschnitt 'Verwalten Ihrer Mobilfunkverbindung".

Anzeigen eines Anrufeintrags

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
   ↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus, und wählen Sie **[Option]** > **[Anzeigen]** > **[OK]** aus, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

Sperren eines Anrufers aus dem Anrufprotokoll

1. Drücken Sie die Taste .
   ↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und wählen Sie dann zur Bestätigung **[Option]** > **[Anr. blocken]** > **[OK]** aus.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
↳ Die Informationen des Anrufers werden in der Kontaktliste des S9/S9A gespeichert. Wenn Sie von diesem Kontakt angerufen werden, klingelt das Telefon nicht.

Speichern eines Anrufeintrags in den Kontakten

1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **[Option]**.

4 Wählen Sie **[Kontakt sp.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .

5 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

6 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Zurückrufen einer Nummer

1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.

4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Löschen eines Anrufeintrags

1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Löschen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge

1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Anzeigen verschiedener Anrufprotokoll-Typen

1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Anrufprotokoll von der Festnetz- oder Mobilfunkverbindung (/ /) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

3 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Anzeigen…]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

13 Anrufbeantworter

Hinweis

- Der Anrufbeantworter ist nur beim S9A verfügbar.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[Antw. & Aufn.]**. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Nur antworten]**/**[Antw. & Aufn.]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Die Anrufbeantwortersprache ändert die Sprache, die für die werksseitig aufgenommenen Standardbandansagen verwendet wurde.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]** > **[Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[Nur antworten]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei werksseitig aufgenommene Standardbandansagen bzw. Modi: **[Antw. & Aufn.]** und **[Nur antworten]**.

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

3 Wählen Sie **[Neu aufzeichn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .

4 Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.

5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
   ↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.
- Werksseitig aufgenommene Bandansagen können gelöscht werden.

Wiedergeben der Bandansage

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

3 Wählen Sie **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

3 Wählen Sie **[Std verwend.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Die Anrufbeantwortersprache ändert die Sprache, die für die werksseitig aufgenommenen Standardbandansagen verwendet wurde.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]** > **[Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

Wählen Sie **[Menü]** > > **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.

- Drücken Sie **[Zurück]**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie / , um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.

2 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Einstellen der Tonqualität der Nachricht

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Nachr. qualität]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Tonqualität kann nur vor Aufnahmestart angepasst werden.
- Je nach Tonqualität ändert sich die maximal zulässige Anzahl/Länge der aufgezeichneten Nachrichten. Wenn eine hohe Qualität eingerichtet wurde, gilt eine maximale Nachrichtenlänge von insgesamt 15 Minuten. Wenn eine niedrige Qualität eingerichtet wurde, können Nachrichten über 60 Minuten gespeichert werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Klingelverzög.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[Sparfunktion]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.

Hinweis

- Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4. Geben Sie nochmals die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Fernabfrage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Aktivieren]** / **[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

1. Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
2. Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie #.
3. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
   ↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

4. Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion

1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

14 Einstellungen

Unter **[Einstellungen]** können Sie das Telefon nach Ihren Wünschen anpassen.

ECO-Modus

Der **ECO**-Modus verringert die Übertragungsleistung und Strahlung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
   ↳ Im Standby-Modus wird ECO angezeigt.

Hinweis

- Wenn der **ECO**-Modus auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig eingestellt.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ >**[Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle auf der Basisstation registrierten Mobilteile aus der Reihe S9 oder S10 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus **ECO+** kein Signal von der Basisstation im Standby-Modus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anrufeinrichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen der Kontakte zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht den jetzigen Status des Displays des Mobilteils mit verschiedenen Einstellungen für den **ECO**-Modus und den Modus **ECO+**.

ECO-Modus	**ECO+**-Modus	Displaysymbol auf dem Mobilteil
[Aus]	[Aus]	ECO und ECO+ sind ausgeschaltet.
[Aus]	[Ein]	ECO+ wird erst angezeigt, wenn der **ECO+**-Modus im Standby-Modus aktiviert ist.
[Ein]	[Aus]	ECO wird angezeigt.
[Ein]	[Ein]	ECO wird angezeigt und ändert sich zu ECO+, wenn der **ECO+**-Modus im Standby-Modus aktiviert ist.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 32 Zeichen bestehen. Diese Kennzeichnung ist zur Identifizierung eines Mobilteils bei einer Konferenzschaltung äußerst hilfreich, wenn mehrere Mobilteile mit der Basisstation verbunden sind.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Telefonname]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie **[Lösch.]** aus.
3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Speich]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Anzeigesprache

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Displayeinstellungen

Sie können die Helligkeit des Bildschirms sowie die Hintergrundbeleuchtung einstellen, wenn sich das Telefon in der Basisstation oder der Ladestation befindet.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Display]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Helligkeit]**/**[Hintergr.bel.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Anrufeinstellungen

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste ☎ᴿ.

Hinweis

- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mindestens zwei kompatible Mobilteile (S9-/S10-Reihe) angeschlossen sind.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Konferenz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Auto Join]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen von Betreibercode, Ortsvorwahl, Ländercode und nationalem Code

Sie können diese Werte für den aktuellen Standort Ihres Telefons einstellen, wenn Sie sie beim Eingeben von Nummern auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer verwendet haben. Wenn Sie eine Nummer von einer dieser Quellen an Ihr Telefon übertragen, verwendet das Telefon diese Informationen zum Entfernen der Codes von lokalen Nummern, da sie zu Fehlern bei Verbindungen über das Festnetz führen können.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Betreibercode]**/**[Ortsvorwahl]**/**[Ländercode]**/**[Nation. Code]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Geben Sie einen Code mit höchstens 4 Stellen ein, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Telefonnetztyp

Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig. Sie ist nur für Modelle verfügbar, auf denen der Telefonnetztyp unterstützt wird.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Netzart]**, und drücken Sie dann **[OK]**.
2 Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Auswählen des Wahlwiederholung-Intervalls

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus

Hinweis

- Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Wahlverfahren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln deaktivieren, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, kann es automatisch erkennen, ob eine Anruferregistrierung vorhanden ist, und ab diesem Zeitpunkt das erste Klingeln deaktivieren. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[1. Rufton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 41).

Ausgehende Verbindung

Sie können auswählen, ob Sie auf die Festnetz- oder die Mobilfunkverbindung zugreifen möchten.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anrufeinstell.]** > **[Ausgehend]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto Join]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Dienste

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Hinweis

- Dies ist eine netzwerkspezifische Funktion und davon abhängig, ob sie vom Netzwerkbetreiber unterstützt wird und vom Festnetzabonnenten abonniert wurde.

Rufumleitung

Sie können Ihre Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umleiten. Sie können aus drei Optionen wählen:

- **[Rufumleitung]**: alle eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer umleiten
- **[Rufuml. belegt]**: Anrufe umleiten, wenn Leitung besetzt
- **[Rufuml. unbean]**: Anrufe umleiten bei Nichtannahme

Aktivieren/Deaktivieren der Rufumleitung

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**
2. Wählen Sie **[Aktivieren]**/**[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Bearbeiten des Aktivierungs-/ Deaktivierungscodes

Sie können das Präfix und Suffix der Codes für die Rufumleitung bearbeiten.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Code ändern]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
3. Jetzt können Sie:
   - **[Aktivieren]** > **[Präfix]**/**[Suffix]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen, oder
   - Wählen Sie **[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatischer Rückruf

Sie können die letzten unbeantworteten Anrufe überprüfen.

Rufen Sie das Service-Center für den automatischen Rückruf an.

Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Der Anruf zum Service Center wird getätigt.

Bearbeiten der Nummer des Service-Centers für den automatischen Rückruf

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Rückruffunktion

Die Rückruffunktion benachrichtigt Sie, wenn die Nummer, die beim Anruf besetzt war, frei wird. Sie können diesen Dienst im Menü deaktivieren, nachdem er vom Dienstanbieter aktiviert wurde.

Deaktivieren der Rückruffunktion

Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Es wird ein Anruf zum Service-Center getätigt, um die Rückruffunktion zu deaktivieren.

Bearbeiten der Servicenummer für die Deaktivierung der Rückruffunktion

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Anonyme Anrufe

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf tätigen, ohne Ihre Identität zu offenbaren.

Aktivieren der Anrufer-ID-Unterdrückung

Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[ID verbergen]** > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird die Anrufer-ID unterdrückt.

Bearbeiten des Codes für die Anrufer-ID-Unterdrückung

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Dienste]** > **[ID verbergen]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Visuelle Warnung

Sie können das Telefon so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms und die Tastatur blinken, wenn das Telefon klingelt.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Display]** > **[Vis. Warn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Blinken ein]**/**[Blinken aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie aus, ob Sie die Daten entfernen möchten, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.

↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

Hinweis

- Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Daten bei der Wiederherstellung der Standardeinstellungen zu behalten, werden die Kontakte, die Anrufprotokolle und die Anrufbeantworternachrichten nicht gelöscht.

Software-Version des Telefons

Sie können die aktuelle Software-Version Ihres Telefons überprüfen.

Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Softwarevers.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Software-Version wird angezeigt.

Tipp

- Um die Software Ihres Telefons zu aktualisieren, laden Sie die **[Philips Phone Manager]**-Software für Ihren Computer unter **www.philips.com/support** herunter.

Einrichtungsassistent

Diese Option führt Sie durch die wichtigsten Einrichtungsbildschirme.
Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Einricht.ass.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Einrichtungsbildschirme werden angezeigt.

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

Zusätzliche Mobilteile des gleichen Modells können automatisch registriert werden. Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.

↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung/Kopplung

Wenn die automatische Registrierung nicht durchgeführt werden kann oder Sie ein Mobilteil eines anderen Modells registrieren, müssen Sie Ihr Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Halten Sie die Taste •)) auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Bei Modellen mit einem Anrufbeantworter hören Sie einen Piepton zur Bestätigung.

3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um Korrekturen vorzunehmen.

4 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.

↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, zeigt das Mobilteil eine Benachrichtigung an. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Aufheben der Mobilteilregistrierung

Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standby-Modus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

15 Töne

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 5 Lautstärkestufen auswählen, **[Ansteigend]** (der Klingelton beginnt leise und wird immer lauter, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird) oder **[Aus]**.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Klingellaut.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 15 Klingeltönen auswählen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ruftonmelodie]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Sie können über die **[Philips Phone Manager]**-Software Ihre eigenen Klingeltöne von einem Computer übertragen.
- Sie können speziellen Kontakten bestimmte Klingeltöne zuweisen (siehe 'Einstellen der personalisierten Melodie' auf Seite 27).

Einstellen des Tonprofils

Für den Ton im Ohrhörer oder im Freisprechmodus stehen Ihnen 5 verschiedene Profile zur Auswahl.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[MySound Pro]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie ein Profil aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugriff auf das Tonprofil während eines Anrufs

Drücken Sie einmal oder mehrmals **[Ton]**, um das Tonprofil während eines Anrufs zu ändern.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Tastenton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Dockington]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

16 Bildschirmschoner

Sie können für den Bildschirmschoner des Telefons Ihr Lieblingsbild verwenden.

1 Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eines oder mehrere Bilder aus, und drücken Sie dann zur Bestätigung **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

17 Ruhemodus

Sie können auf Ihrem Telefon den Ruhemodus für eine bestimme Zeit aktivieren, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und sendet auch keine Warnmeldungen oder Töne.

Hinweis

- Wenn Sie drücken, um Ihr Mobilteil zu finden, oder den Alarm aktivieren, sendet Ihr Telefon den Alarm, auch wenn der Ruhemodus aktiviert ist.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ein/Aus]**.
2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
3 Wählen Sie **[Start & Ende]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4 Stellen Sie die Zeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, die aktuelle Uhrzeit jedoch außerhalb des Zeitraums für den aktiven Ruhemodus liegt, wird angezeigt. wird während des Zeitraums für den aktiven Ruhemodus angezeigt.

Ausschließen von Kontakten vom Ruhemodus

Sie können Ausnahmen für den Ruhemodus festlegen und dadurch selbst im aktiven Ruhemodus (siehe 'Ausnahmen für den Ruhemodus' auf Seite 26) über wichtige Anrufe benachrichtigt werden. Dies ist entweder möglich, indem Sie bestimmte Anrufer vom Ruhemodus ausnehmen, oder indem Sie eine bestimmte Anzahl von Klingelzeichen festlegen, nach denen das Telefon zu klingeln beginnt, sodass beharrliche Anrufer durchkommen.

1 Wählen Sie **[Menü]** > .
2 Wählen Sie **[Ausnahme]** und danach eine der folgenden Optionen aus:
   - Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Ein]**, um den Ruhemodus zu aktivieren oder **[Aus]**, um ihn zu deaktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   - Wählen Sie **[Klingelverzög.]** aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.
3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn **[Ausnahme]** auf **[Ein]** eingestellt und die Option**[Klingelverzög.]** ausgewählt ist, klingelt das Mobilteil erst, nachdem die Länge der eingestellten Klingeltonverzögerung erreicht wurde.
- Sobald Sie **[Ruhemodus][Ein]** und **[Ausnahme][Ein]** eingestellt haben, können Sie unter > **[Ruhemodus]** bestimmte Kontakte vom Ruhemodus ausnehmen (das Telefon klingelt weiterhin für Anrufe von diesen Kontakten).

18 Anrufsperre

Sie können ausgehende Anrufe an bestimmte Nummern sperren, wie zum Beispiel Auslandsverbindungen oder unerwünschte Hotlines, indem Sie Anrufe sperren, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen. Sie können 5 Ziffernfolgen mit jeweils höchstens 10 Ziffern erstellen. Wenn Sie einen Anruf tätigen, der mit einer dieser 5 Ziffernfolgen beginnt, wird der ausgehende Anruf gesperrt.

Auswählen des Sperrmodus

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Anrufsperre]** > **[Blockiermodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.

3 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinzufügen neuer Nummern zur Rufnummernliste für die Anrufsperre

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Anrufsperre]** > **[Nummer block.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN lautet 0000.

3 Wählen Sie eine Nummer aus der Liste aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Nummer in der blockierten Liste kann weiterhin als ein externer Anschluss für einen Babyruf (siehe 'Versenden der Warnmeldung an einen externen Anschluss' auf Seite 52)geschickt werden.

19 Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Erste Schritte", Abschnitt "Festlegen von Datum und Uhrzeit".

20 Kalender

Standardmäßig wird im Kalender die Monatsansicht angezeigt und das heutige Datum hervorgehoben. Sie können neue Erinnerungsereignisse erstellen, anzeigen oder löschen. Drücken Sie / ◀ / ▶ / , um Tag und Monat auszuwählen. Sie können auch zu einer Ansicht wechseln, bei der bevorstehende Ereignisse angezeigt werden.

Erstellen neuer Erinnerungsereignisse

Sie können insgesamt bis zu 150 Erinnerungsereignisse und pro Tag bis zu 5 Erinnerungsereignisse erstellen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie mit **[OK]**.
2. Drücken Sie **[OK]**, um die Optionsliste aufzurufen.
3. Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Ein]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
4. Wählen Sie **[Datum einst.]**, und drücken Sie **[OK]**, um über die Zifferntasten das Datum einzugeben. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
5. Wählen Sie **[Zeit einst.]**, und geben Sie über die Zifferntasten das Datum ein. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
6. Wählen Sie **[Texterinnerung]**, und geben Sie den Text ein. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
7. Wählen Sie **[Akust. Erinn.]**, und wählen Sie einen Ton aus. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
8. Wählen Sie ,**[Wiederholung]** und wählen Sie eine Option aus. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
   ↳ Das Erinnerungsereignis wurde erstellt.

Hinweis

- Wenn der Ereignisspeicher voll ist, wird auf dem Telefonbildschirm eine Warnmeldung angezeigt.
- Die maximale Länge einer Erinnerung ist 32 Zeichen.
- Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird die Warnmeldung beim nächsten Einschalten des Telefons angezeigt.
- Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit des Telefons ändern, basiert die nächste Warnmeldung auf dem geänderten Datum und der geänderten Uhrzeit des Telefons.

Löschen von Erinnerungsereignissen

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie ein Erinnerungsereignis aus, und drücken Sie **[OK]**, um die Optionsliste zu öffnen.
3. Wählen Sie **[Löschen]**/**[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Hinweis

- Geburtstage und Jahrestage werden ebenfalls im Kalender angezeigt, die akustische Erinnerung wird jedoch standardmäßig deaktiviert.

21 Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

Einstellen eines Alarms

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⏰ > **[Wecker stellen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Weckername, Weckzeit, Wiederholungsoptionen und Wecktöne festzulegen.
   ↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird ⏰ angezeigt.

Tipp

- Sie können bis zu 5 Weckzeiten einrichten.
- Drücken Sie *INT, um zwischen **[am]** und **[pm]** zu wechseln (länderspezifisch).

Löschen eines Weckers

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⏰.

2 Wählen Sie einen bereits vorhandenen Wecker aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

3 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Der Wecker wurde gelöscht.

Ausschalten eines Weckers

Bevor der Wecker klingelt

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⏰ > **[Wecker stellen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]** > **[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wenn der Wecker klingelt

- Drücken Sie auf**[Aus]**, um den Wecker auszuschalten.
- Drücken Sie auf **[Snooze]**(oder eine beliebige Taste außer **[Aus]**), um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
   ↳ Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken einer Taste wird die Schlummerfunktion beendet.

22 Familiennotizen

Sie können Ihrer Familie eine Nachricht auf dem Telefonbildschirm hinterlassen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Neue Notiz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
3. Geben Sie den Text ein, und drücken Sie dann **[Posten]**, um die Nachricht zu veröffentlichen.
4. Um die veröffentlichte Nachricht zu bearbeiten, zu aktivieren/deaktivieren oder zu löschen, wählen Sie die Nachricht aus, und drücken Sie dann zur Bestätigung **[OK]**.
5. Drücken Sie **[Option]**, um die Optionsliste aufzurufen.
6. Wählen Sie **[Bearbeiten]**, um die Familiennotiz zu bearbeiten.
7. Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Aus]**/**[Ein]**, um die Familiennotiz zu aktivieren oder deaktivieren.
8. Wählen Sie **[Löschen]**, um die Familiennotiz zu löschen.

23 Babyphone

Ihr Telefon kann als Babyphone verwendet werden und eine Warnmeldung senden, wenn der Geräuschpegel eine voreingestellte Grenze überschreitet. Dafür muss es als "Babyeinheit" im Kinderzimmer aufgestellt werden.

Achtung

- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden.
- Stellen Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter, aber nicht mehr als 2 Meter vom Baby entfernt auf.

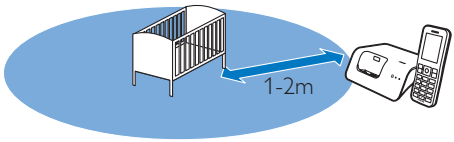

Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit

Wählen Sie **[Menü]** > > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Babyeinheit ist aktiviert.

Tipp

- Wenn Sie die Babyphonefunktion aktivieren, ohne anzugeben, wohin die Warnmeldung gesendet werden soll, werden Sie aufgefordert, das Ziel für die Warnmeldung auszuwählen: externe Anschlüsse oder eine andere Mobilteilnummer. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um das Babyphonemenü zu verlassen, drücken Sie **[Aus]**.

Hinweis

- Wenn der Babyphonemodus aktiviert ist, klingelt das Babymobilteil bei eingehenden Anrufen nicht.

Versenden einer Benachrichtigung

Sie können anderen Mobilteilen innerhalb Ihres Zuhauses oder einem externen Anschluss eine Benachrichtigung schicken. Ein externer Anschluss kann ein Mobiltelefon oder ein anderer Festnetzanschluss außerhalb des Hauses sein.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliche Präfixziffern bzw. Ländercodes berücksichtigen, wenn Sie eine Benachrichtigung versenden.

Versenden der Warnmeldung an andere Mobilteile

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Verbindung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit mindestens 1,5 Meter beträgt, um ein Pfeifen zu verhindern.



Versenden der Warnmeldung an einen externen Anschluss

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Ext. Verbind.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie eine Telefonnummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Hinweis

- Sie können weiterhin eine Benachrichtigung an einen externen Anschluss schicken, auch wenn sich dieser in der blockierten Liste (siehe 'Hinzufügen neuer Nummern zur Rufnummernliste für die Anrufsperre' auf Seite 47) befindet.

Versenden der Warnmeldung an einen Kontakt aus der Kontaktliste

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Nummer wählen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, und bestätigen Sie dann mit **[Speich]**.

Einstellen der Empfindlichkeitsstufe der Babyeinheit

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Sensibilität]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

24 Technische Daten

Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Gesprächszeit: 14 Stunden
- Standby-Zeit: 230 Stunden
- Ladezeit: 5 Stunden
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Bluetooth-Reichweite im Haus: 10 Meter
- Mehrere Kontaktlisten mit bis zu 3 Nummern pro Kontakt:
  - Home/Computer: 1000 Kontakte
  - Mobiltelefon 1: 500 Kontakte
  - Mobiltelefon 2: 500 Kontakte
- Wahlwiederholungsliste mit 50 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen
- Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK, DTMF

Anschlüsse

- Bluetooth
  - Herunterladen von Telefonbüchern von Mobiltelefonen
  - Entgegennehmen und Tätigen von Anrufen über angeschlossene Mobiltelefone
  - Bluetooth-Headset-Verbindung
- Micro-USB (über kostenlose Computer-Software)
  - Hochladen von Kontakten, Klingeltönen, Bildschirmschoner und Anruferbildern vom Computer zum Mobilteil
  - Aktualisierungen für Computer-Software (Internetverbindung erforderlich)

Akku

- Philips: Lithium-Ionen-Polymer (570 mAh). Austauschbar.

Netzteil

Basis- und Ladestation

- Philips, S003PV0500060, Eingangsleistung 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5 V, 600 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 0,75 W

Hinweis

- Dies gilt nur, wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist (siehe 'Displayeinstellungen' auf Seite 38).

Gewicht und Abmessungen (S9 und S9A)

- Mobilteil: 82 Gramm
- 124 x 45,5 x 16,5 mm (H x B x T)
- Basisstation: 126,5 Gramm
- 40,65 x 108 x 121,7 mm (H x B x T)
- Ladegerät: 94 Gramm
- 41,3 x 80,1 x 75,1 mm (H x B x T)

25 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät S9/S9A die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.
Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.
Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.
Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.
Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.
Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen

Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Entfernen des integrierten Akkus

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Telefons zum Schutz der Umwelt den Akku heraus, und entsorgen Sie diesen entsprechend.

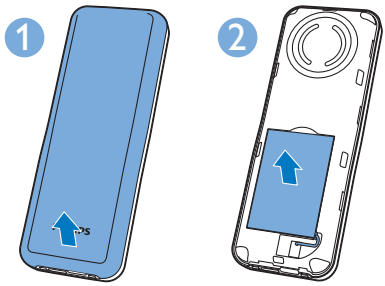

Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

26 Marken

Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Die Marke **Bluetooth** und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch Koninklijke Philips Electronics N.V. erfolgt unter Lizenz.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Die Marke **Google** und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Google Inc. und ihre Verwendung durch Koninklijke Philips Electronics N.V. erfolgt unter Lizenz.

27 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Abgemeldet!]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Registrieren weiterer Mobilteile" unter "Dienste".

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann das S9/S9A nicht mit meinem Mobiltelefon koppeln bzw. das Telefonbuch und das Anrufprotokoll nicht synchronisieren.

- Wenn die Bluetooth-Geräteliste voll ist, entfernen Sie bitte einen der Mobiltelefon-/Computernamen, bevor Sie eine erneute Kopplung versuchen.
- Wenn **Philips S9** auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, entfernen Sie es, und starten Sie die Kopplung erneut.
- Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons.
- Ihr Telefon ist möglicherweise nicht kompatibel. Eine Liste mit kompatiblen Mobiltelefonen finden Sie unter **www.philips.com/support**. Darin wird jedoch nur ein kleiner Teil der mit diesem Gerät kompatiblen Telefone aufgeführt.

Ich kann nicht zwischen zwei Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung wechseln.
Obwohl die meisten Bluetooth-fähigen Mobiltelefone mit unserem Telefon kompatibel sind, wird die Bluetooth-Verbindung in seltenen Fällen aus Kompatibilitätsgründen getrennt. Überprüfen Sie unter **www.philips.com/support** die Liste kompatibler Telefone.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?
Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?

1. Drücken Sie die Taste ↩, um zum Standbybildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie ▭, um das Hauptmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie ⚙, und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Sprache
Langue
Language

4. Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
5. Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?
Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon

selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil ist eingesetzt, wird jedoch nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit den gleichen technischen Daten. Ersatzakkus sind über **www.philips.com** oder den Philips Kundendienst erhältlich.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

28 Anhang

Eingabetabelle für Text und Ziffern

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/ Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/ Spanisch/Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/Schwedisch/ Rumänisch/Polnisch/Tschechisch/ Ungarisch/Slowakisch/Slowenisch/ Kroatisch/Litauisch/Estnisch/Lettisch/ Bulgarisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ą Ā Ç Č
3	D E F 3 È É Ê Ë Ė Ę Ē Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï Į Ī Ι Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü Ū Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/ Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/ Spanisch/Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/Schwedisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ą ā ç č
3	d e f 3 è é ê ë ė ę ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï į ī ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü ū ų µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Y Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s ß
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

29 Index

A

Akku 11, 14, 54
Alarm 50
Anmeldung/Abmeldung 42
Anonyme Anrufe 41
Anrufbeantworter 32
Anrufe 20
Anrufe in Abwesenheit 29
Anrufer-ID 20, 29, 39
Anruferkennung 35
Anruferliste 18, 29
Anrufsperre 47
Anzeigeeinstellungen 38
Anzeigesymbole 10
Ausnahmen für den Ruhemodus 26
Automatische Konferenz 38
Automatischer Rückruf 40

B

Babyphone 52
Bandansagen 32
Basisstation
  Einstellung 11
  Übersicht 8
Benennen des Mobilteils 37
Betreibercode 38
Bildschirmschoner 45
Bluetooth 15
Bluetooth-Headset 15, 17

D

Die wichtigsten Menüsymbole 9

E

ECO-Modus 37
Ein oder aus 32
Eingehende Nachricht 33
Einstellen der Lautstärke 21
Einstellungen 37
Entgegennehmen eines Anrufs 20
Erstes Klingeln 39

F

Fehlerbehebung/FAQ 58
Festlegen von Datum und Uhrzeit 12

G

GAP 55

K

Kalender 49
Klingelton 44
Klingelverzögerung 34, 46
Konferenzschaltung 23, 38
Kontakte 18, 25

L

Laden 13
Ländercode 38
Lautsprecher 21
Löschen von Nachrichten 34

M

Modus ECO+ 37

N

Nation. Code 38
Netzteil 54
Notiz (Fam.) 51

O

Ortsvorwahl 38

P

Personalisierte Melodie 27
PIN
  Anrufbeantworter 13, 35
  Anrufsperre 47
  Bluetooth 16

Registrierung 42

R

Rückruffunktion 40
Rückrufzeit 39
Rufumleitungsdienst 40
Ruhemodus 46

S

Sicherheit 4
Signalstärke 14
Software-Version 41
Speichern eines Anrufeintrags 30
Sprache des Anrufbeantworters 32
Spracheinstellung
Anrufbeantworter 32
Mobilteil 12, 38
Standardeinstellungen 41
Standby-Modus 14
Stummschaltung 21
Suche nach Mobilteilen 8

T

Telefonnetztyp 38
Texteingabe 24
Töne
Docking 44
Tastenton 44
Tonprofil 44

U

Uhrenstil 12

V

Visuelle Warnung 41

W

Wählmodus 39
Wiedergeben von Nachrichten 33

Z

Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter 35
Zusätzliche Mobilteile 42
Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife 22

CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_S9_38_DE_V1.0
WK12363